


ThermoPro



**Gotuj Jak Profesjonalista Za Każdym Razem!
Instrukcja Obsługi Cyfrowego Termometru
Do Szybkiego Odczytu**

TP-02S

Produkt

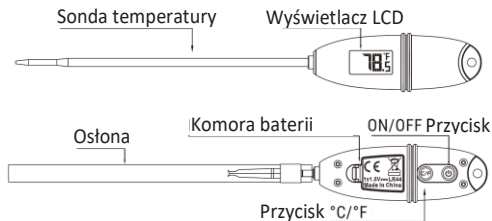

1. **Wyświetlacz LCD:** Wyświetla aktualną temperaturę mierzoną przez sondę temperatury ze stali nierdzewnej.
2. **Przycisk WŁ/WYŁ:** Naciśnij raz, aby włączyć/wyłączyć urządzenie.
3. **Przycisk °C/°F:** Naciśnij przycisk °C/°F, aby wybrać jednostkę wyświetlania temperatury (°C lub °F).
4. **Sonda temperatury:** Włóż sondę temperatury ze stali nierdzewnej do żywności lub mięsa, aby zmierzyć wewnętrzną temperaturę żywności/mięsa.
5. **Komora baterii:** Mieści jedną baterię guzikową LR44(AG13) do zasilania urządzenia.

Specyfikacje

1. Zakres temperatur: -58°F~572°F (-50°C~300°C). Jeśli temperatura jest niższa niż -58°F (-50°C) lub wyższa niż

572°F (300°C), na wyświetlaczu pojawi się komunikat LL.L lub HH.H.

2. Jednostki wyświetlania temperatury: °C i °F.
3. Automatyczne wyłączenie po 10 minutach.
4. Rozdzielczość: 0,1 °C/°F.
5. Dokładność temperatury: ±0,9°F (±0,5°C) w zakresie od 32 do 212°F (0 do 100°C).
6. Zasilanie: 1 X LR44 (AG13) 1,5V.

Przed pierwszym użyciem

1. Włóż lub wymień baterię: Włóż jedną baterię guzikową LR44 lub AG13 do komory baterii z zachowaniem prawidłowej polaryzacji (+) i (-), zgodnie z oznaczeniami.
2. Czyszczenie końcówki sondy ze stali nierdzewnej: umyj końcówkę ciepłą gąbką lub ściereczką z ciepłym mydłem, a następnie optucz i wysusz.
3. Nie należy zanurzać korpusu produktu w wodzie.
4. **NALEŻY PRZECZYTAĆ I PRZESTRZEGAĆ WSZYSTKICH INSTRUKCJI.**
5. Termometr jest teraz gotowy do użycia.

Aby zmierzyć temperaturę żywności

1. Naciśnij przycisk ON/OFF, aby włączyć termometr.
2. Naciśnij przycisk °C/°F z tyłu urządzenia, aby wybrać jednostkę temperatury: °C lub °F. Należy pamiętać, że podczas włączenia termometru w następnym użyciu,

jednostka temperatury zostanie zapisana na podstawie ostatniego wyboru.

3. Włożyć końcówkę sondy do gotowanej potrawy. Termometr zacznie mierzyć wewnętrzną temperaturę żywności.
4. Poczekaj, aż odczyt temperatury ustabilizuje się na wyświetlaczu.
5. Nacisnąć przycisk ON/OFF, aby wyłączyć termometr. Ten termometr posiada również funkcję automatycznego wyłączania: wyłączy się on automatycznie, jeśli w ciągu 10 minut nie zostanie naciśnięty żaden przycisk.

Pomocne wskazówki

- Podczas pomiaru wielu lub różnych produktów żywnościowych i mięsnych, może być pożądane schłodzenie sondy przez opłukanie końcówki zimną wodą pomiędzy kolejnymi odczytami.
- Zaleca się wytarcie końcówki sondy do czysta pomiędzy kolejnymi odczytami. Jest to szczególnie ważne podczas dokonywania odczytów dla różnych produktów spożywczych i mięs.
- Termometr jest przeznaczony do tymczasowego, ręcznego użytku ręcznego. Nie należy pozostawiać go w piekarniku. Nie zostawiać włożonego do bardzo

gorących potraw lub płynów (cokolwiek powyżej 572°F) na dłużej niż 1 minutę.

- Zawsze dokonuj odczytu w najgrubszej dostępnej porcji mięsa. Cienkie porcje mięsa są trudne do zmierzenia, ponieważ mają tendencję do szybkiego przegrzewania się. Unikać dotykania kości. Jeśli końcówka dotyka kości lub grubej warstwy tłuszczu, lub jeśli końcówka nie jest wystarczająco głęboko, należy dokonać drugiego pomiaru, aby zapewnić dokładność.
- Nie jest przeznaczony do użytku przez osoby w wieku 12 lat lub młodsze.

Pielęgnacja termometru

- Nie należy dotykać nierdzewnej części termometru podczas pomiaru temperatury lub zaraz po nim, ponieważ będzie ona gorąca.
- Nie należy umieszczać urządzenia w zmywarce do naczyń ani zanurzać go w jakiegokolwiek cieczy. Aby wyczyścić końcówkę sondy, należy przetrzeć ją wilgotną ściereczką lub gąbką z mydłem, a następnie wysuszyć.
- Nie należy wystawiać termometru na działanie skrajnie wysokich lub niskich temperatur, ponieważ może to spowodować uszkodzenie części elektronicznych i plastikowych.

- Nie należy pozostawiać termometru włożonego do żywności podczas gotowania.
- Wyjąć baterię, jeśli termometr jest przechowywany dłużej niż cztery miesiące.

Deklaracja zgodności

Niniejszym producent oświadcza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i obowiązującymi przepisami dyrektywy EMC 2014/30/UE. Pełną deklarację zgodności można znaleźć pod adresem:
<https://itronicsmall.com/eu-declaration-of-conformity/>

Utylizacja



Znaczenie symbolu "śmieciownika"

- Chrońmy środowisko: nie wyrzucamy sprzętu elektrycznego do domowych odpadów.
- Prosimy o zwrot urządzeń elektrycznych, które nie będą już używane do punktów zbiórki przewidzianych do ich utylizacji.
- Pomaga to uniknąć potencjalnych skutków niewłaściwego usuwania odpadów na środowisko i zdrowie ludzi.
- Przyczyni się to do recyklingu i innych form ponownego wykorzystania sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

- Informacje o miejscach utylizacji sprzętu można uzyskać od władz lokalnych.



UWAGA: Baterie/akumulatory nie mogą być wyrzucane razem z odpadami domowymi!

- Baterie muszą być wyjęte z urządzenia.
- Zużyte baterie należy oddać do odpowiedniego punktu zbiórki lub do sprzedawcy.
- Władze miasta lub gminy mogą udzielić informacji o publicznych punktach zbiórki odpadów.

Ten symbol można znaleźć na bateriach/akumulatorach, które zawierają niebezpieczne substancje:



- Pb = zawiera ołów
- Cd = zawiera kadm
- Hg = zawiera rtęć
- Li = zawiera lit

Dystrybutor:

AZE Sp. z o.o. sp. k.
 ul. Długa 29
 55-040 Królikowice
info@thermopro.pl, www.thermopro.pl