



**Cyfrowa waga kuchenna
Accuweight-IC207**

**Lider w dziedzinie wag kuchennych
Instrukcja obsługi**

Dziękujemy za zakup wagi kuchennej Accuweight. Waga kuchenna Accuweight jest przykładem doskonałego projektu i wykonania. Przed użyciem należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Instrukcję należy zachować do wykorzystania w przyszłości.

Instalacja baterii


1. Ta waga działa na 2 baterie "AAA" (w zestawie). Przed przystąpieniem do pracy usuń z baterii plastikową folię. Zawsze wymieniaj wszystkie baterie w tym samym czasie; nie łącz starych i nowych baterii. Nie mieszaj alkalicznych baterii standardowych (węglowo-cynkowych) i akumulatorowych (niklowo-kadmowych).
2. Otwórz komorę baterii znajdującą się na spodzie wagi.
3. Umieść baterie w komorze baterii zgodnie z symbolami polaryzacji zaznaczonymi w komorze.
4. Załóż z powrotem pokrywę komory baterii.
5. Wymień baterie, jeśli na wyświetlaczu pojawi się napis "Lo" lub odczyty staną się niewyraźne lub nieregularne.

Ogólna operacja ważenia

1. Umieść wagę na twardej, równej powierzchni.
2. Naciśnij przycisk "⏻ -zero", aby włączyć wagę. Na wyświetlaczu najpierw pojawi się "88888", a następnie zero, gdy będzie gotowa do użycia. Jeśli wyświetlacz nie pokazuje zera, naciśnij przycisk "⏻ -zero", aby zresetować (wytarować) wagę do zera.
3. Twoja waga jest ustawiona fabrycznie na ważenie w funtach/uncjach. Aby przełączyć na gramy, naciśnij przycisk "UNIT".
4. Umieść przedmiot, który ma być zważony na środku platformy. Wyświetlona zostanie waga. W miarę dodawania masy, wyświetlana waga zwiększa się.
5. Waga wyłączy się automatycznie po 3 minutach, jeśli nie nastąpi zmiana wagi, lub po jednej minucie, gdy waga zostanie usunięta. Naciśnij "⏻ - zero", aby wyłączyć wagę ręcznie.

Funkcja blokady ogólnej

Symbol "🔒" będzie się świecił, gdy przełącznik blokady z tyłu wagi znajduje się w pozycji LOCK. Przesunięcie do pozycji UNLOCK spowoduje wznowienie pracy wagi.

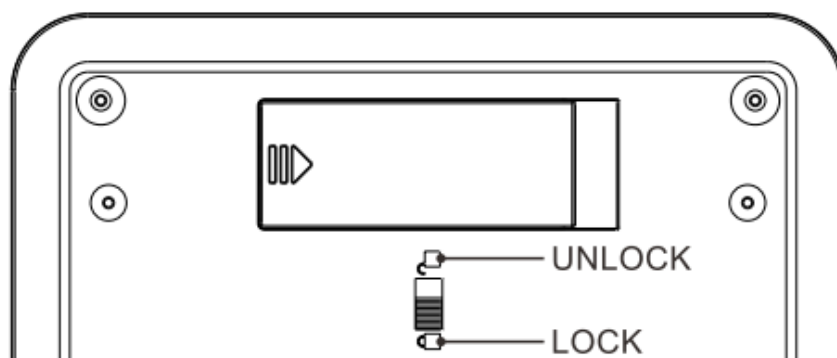

Operacja tarowania

Możesz chcieć zważyć składniki w misce lub innym pojemniku (nie dołączonym do zestawu). W takim przypadku należy wytarować lub zrównoważyć wagę miski, aby wyświetlana była tylko waga składników.

1. Wybierz pojemnik, który będzie bezpiecznie balansował na platformie bez przechylania się lub upadku. Nie należy używać ciężkiego pojemnika, ponieważ może to zmniejszyć maksymalną pojemność wagi.
2. Podczas gdy waga jest wyłączona, umieść pusty pojemnik na platformie wagi. Włączyć wagę. Na wyświetlaczu pojawi się "88888", a następnie zero. Masa pojemnika została wyzerowana.
3. Dodaj składnik, który ma być zważony. Na wyświetlaczu pojawi się waga samego składnika.
4. Waga dodatkowych składników może być również wyzerowana. Na przykład, jeśli przepis wymaga 1/2 lb ryżu i 1/2 lb fasoli, umieść ryż w misce. Po zważeniu odpowiedniej ilości ryżu, naciskaj przycisk "⏻-zero", aż wyświetlacz wyzeruje się. Dodaj 1/2 lb fasoli. Oba składniki zostały dokładnie zważone w tej samej misce.
5. Gdy wagi składników zostały wytarowane, po zdjęciu przedmiotów z wagi na wyświetlaczu pojawi się liczba ujemna. Aby zresetować wagę z powrotem do zera dla nowego pomiaru, naciskaj przycisk "⏻-zero", aż wyświetlacz zresetuje się do zera.

Funkcja podświetlenia

Waga Accuweight jest wyposażona w wygodną funkcję podświetlenia.

Podświetlenie automatycznie zapali się na 5 sekund po naciśnięciu przycisku lub zmianie wagi.

Środki ostrożności

1. Czyść odsłonięte części miękką, lekko wilgotną szmatką. Do usuwania plam należy używać łagodnego mydła. Nigdy nie używaj detergentów, nadmiaru wody, impregnowanych ściereczek, ostrych środków czyszczących ani sprayów. Unikać kontaktu z kwasami, takimi jak soki cytrusowe.
2. Nie należy manipulować przy wewnętrznych komponentach wagi. Postępowanie takie spowoduje unieważnienie gwarancji na to urządzenie i może spowodować jego uszkodzenie. Waga nie zawiera części, które mogą być serwisowane przez użytkownika.
3. Mimo że waga została zaprojektowana jako urządzenie bezobsługowe, zawiera ona wrażliwe części elektroniczne. Unikaj surowego traktowania. Traktuj ją z troską, aby zapewnić najlepsze działanie.
4. Ta waga jest przeznaczona wyłącznie do użytku domowego/konsumpcyjnego. Nie jest przeznaczona do użytku komercyjnego ani medycznego.

Środki ostrożności (cd.)

5. Ta waga jest przeznaczona do odczytywania ciężarów do 11 lbs/5 kg. Aby zapobiec uszkodzeniu, nie należy umieszczać na niej więcej niż 11 lbs/5 kg.
6. Nie przechowuj wagi w miejscu, w którym przechowujesz chemikalia do czyszczenia. Opary z niektórych produktów gospodarstwa domowego mogą wpływać na elektroniczne komponenty Twojej wagi. Nie przechowuj wagi na boku.
7. Ta waga jest niezwykle czułym urządzeniem ważącym. Aby zapobiec wyczerpaniu baterii, nie przechowuj niczego na wadze.
8. Nie wyrzucaj baterii do ognia. Baterie mogą eksplodować lub wyciec. Nie mieszaj starych i nowych baterii. Nie mieszaj baterii alkalicznych, węglowo-cynkowych (standardowych) lub niklowo-kadmowych (akumulatorowych). Wyjmij baterie, jeśli waga nie będzie używana przez dłuższy czas.
9. Ostrzeżenie o przeciążeniu: Jeżeli podczas ważenia na wyświetlaczu pojawi się napis "o-Ld", oznacza to, że przekroczona została maksymalna nośność wagi. Natychmiast usuń ważony składnik; w przeciwnym razie może dojść do trwałego uszkodzenia.

Importer:

AZE Sp. z o.o. sp. k.

Długa 29

55-040 Królikowice

info@thermopro.pl

www.thermopro.pl