

ThermoPro




Podwójny cyfrowy zegar kuchenny. Instrukcja obsługi.
ThermoPro TM-02 Dual

369-BL-V20211206 PL

Wprowadzenie

Gratulujemy zakupu podwójnego timera kuchennego ThermoPro Digital. Dzięki temu cyfrowemu zegarowi będziesz mógł teraz śledzić czas!

Podstawowe definicje

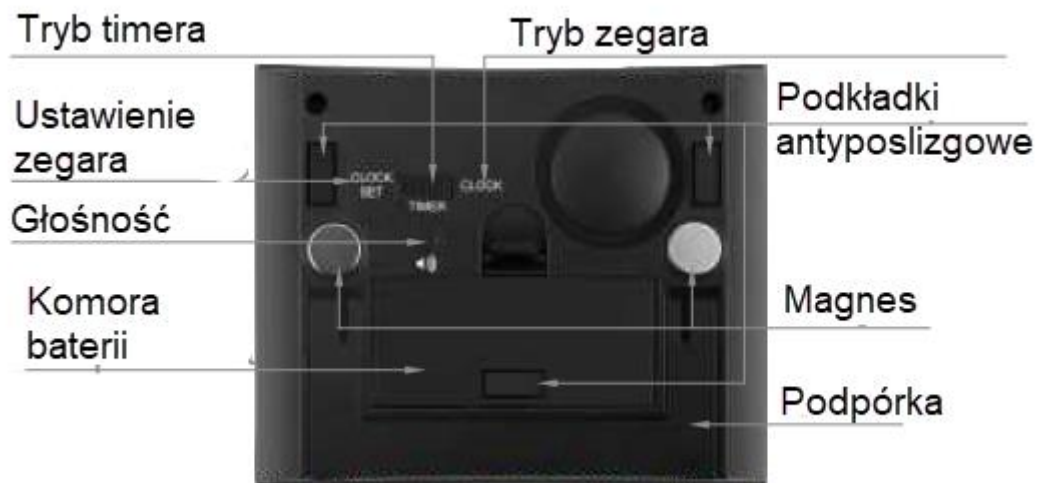

Specyfikacje

1. Wyświetlacz: Wyświetla podwójny timer lub zegar poprzez przełączenie selektora
2. Podwójny timer: śledzenie do dwóch zdarzeń timera jednocześnie
3. Funkcja zegara i daty: 12/24-godzinny format czasu dla różnych potrzeb
4. 4 regulowane ustawienia głośności: wyłączona, niska, średnia i wysoka
5. Podświetlenie: Każde naciśnięcie przycisku aktywuje podświetlenie na 10 sekund
6. Maksymalny czas odliczania: 23 godziny 59 minut
7. Konstrukcja do montażu na stole i na magnesie
8. Zasilanie: 2*AAA baterie (w zestawie)

Przyciski

HR/+: Naciśnij, aby ustawić godzinę w trybie timera i zwiększyć cyfry w trybie zegara. Naciśnij i przytrzymaj, aby szybko przewijać cyfry.

MIN/-: Naciśnij, aby ustawić minuty w trybie timera i zmniejszyć cyfry w trybie zegara. Naciśnij i przytrzymaj, aby szybko przewijać cyfry.

**START
STOP** : Naciśnij raz, aby uruchomić lub wstrzymać timer.

TIMER 1: Naciśnij raz, aby ustawić odliczanie dla TIMER 1.

TIMER 2: Naciśnij raz, aby ustawić odliczanie dla TIMER 2.

CLOCK SET: Przesuń, aby ustawić zegar.

TIMER: Przesuń, aby ustawić odliczanie.

CLOCK: Przesuń, aby wyświetlić zegar.

 : Naciśnij, aby przełączać się między ustawieniami głośności.

Dźwięk przycisków: Bez głosu po włączeniu zasilania (domyślnie);

Naciśnij i przytrzymaj TIMER2 i START/STOP przez 3 sekundy, aby włączyć/wyłączyć dźwięk przycisków.

Ustawienie Countup

1. Z tyłu urządzenia przesunąć przełącznik wyboru na TIMER, a pojawi się ikona i cyfry "TIMER".

Naciśnij TIMER 1, aby dostosować ustawienie.

2. Naciśnij $\frac{\text{START}}{\text{STOP}}$, aby rozpocząć odliczanie timera, i naciśnij ponownie, aby wstrzymać/zatrzymać.

3. Aby wyzerować timer, najpierw wstrzymaj go, naciskając "START/STOP", a następnie naciśnij jednocześnie "HR/+" i "MIN/-".

Uwaga 1: Jeśli potrzebujesz drugiego timera, naciśnij TIMER 2 i wykonaj te same kroki.

Uwaga 2: Gdy timer jest włączony i przesuniesz się do CLOCK/CLOCK SET, timer będzie kontynuował pracę, o czym świadczy migająca ikona "TIMER" na wyświetlaczu.

Ustawienie timera odliczającego

1. Z tyłu urządzenia przesunąć przełącznik wyboru na TIMER, a pojawi się ikona i cyfry "TIMER".

Naciśnij TIMER 1, aby ustawić timer.

2. Naciśnij "HR/+", aby ustawić godzinę. Naciśnij "MIN/-", aby ustawić minuty. Naciśnij i przytrzymaj przyciski, aby szybko zwiększyć cyfry.

3. Naciśnij $\frac{\text{START}}{\text{STOP}}$, aby uruchomić timer lub wstrzymać timer.

Jeśli chcesz dostosować timer podczas odliczania, najpierw wstrzymaj timer naciskając "START/STOP", a następnie naciśnij razem "HR/+ i MIN/-".

4. Gdy timer osiągnie zero, alarm będzie emitował sygnał dźwiękowy przez 1 minutę, a timer zacznie migać i liczyć w górę. Jeśli chcesz zatrzymać alarm będąc w trybie TIMER, naciśnij "START/STOP", aby zatrzymać alarm, a cyfry powrócą do wartości początkowej. Gdy urządzenie jest w trybie CLOCK lub CLOCK SET, a timer osiągnie zero, naciśnij dowolny przycisk na froncie urządzenia, aby zatrzymać alarm.

5. Aby wyzerować timer po zatrzymaniu alarmu w trybach CLOCK lub CLOCK SET, przesunąć przełącznik wyboru z powrotem na TIMER, następnie naciśnij "START/STOP", potem naciśnij "HR/+" i "MIN/-"razem.

6. Aby wyzerować timer po alarmie po zatrzymaniu alarmu w trybie TIMER, naciśnij razem "HR/+" i "MIN/-".

Uwaga 1: Jeśli potrzebujesz ustawić drugi timer, naciśnij TIMER 2 i wykonaj te same kroki co powyżej.

Uwaga 2: Gdy timer jest włączony i przesuniesz do CLOCK/ CLOCK SET, timer będzie kontynuował pracę, o czym świadczy migająca ikona "TIMER" na wyświetlaczu.

Ustawienie zegara

1. Z tyłu urządzenia przesunąć przełącznik wyboru na CLOCK SET, a pojawi się ikona i cyfry "CLOCK.S".

2. Naciśnij przycisk $\frac{\text{START}}{\text{STOP}}$, a następnie naciśnij przyciski HR/+ i MIN/-, aby wybrać pomiędzy 12Hr i 24Hr. Po wybraniu opcji 12Hr lub 24Hr, naciśnij ponownie przycisk $\frac{\text{START}}{\text{STOP}}$, aby potwierdzić wybór.

3. Naciśnij HR/+, aby zwiększyć godzinę lub minuty i naciśnij MIN/-, aby zmniejszyć godzinę lub minuty. Naciśnij i przytrzymaj przyciski HR/+ lub MIN/-, aby szybko przewijać cyfry.

4. Naciśnij przycisk $\frac{\text{START}}{\text{STOP}}$, aby ustawić czas zegara.

5. Naciśnij HR/+, aby zwiększyć lub naciśnij MIN/-, aby zmniejszyć cyfry dla YEAR/MONTH/DAY. Po ustawieniu YEAR, naciśnij przycisk $\frac{\text{START}}{\text{STOP}}$, aby potwierdzić wybór.

Następnie powtórz czynności dla MONTH i DAY.

Uwaga: Jeśli przez 20 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, wszystkie migające cyfry zostaną zapisane.

Tryb zegara

1. Z tyłu urządzenia przesunąć przełącznik wyboru w stronę CLOCK, aby wyświetlić godzinę/minutę/rok/miesiąc/dzień.
2. Cyfry nie zostaną zmienione, jeśli zostaną naciśnięte jakiegokolwiek przyciski.

Regulacja głośności alarmu

1. Zegar posiada 4 poziomy głośności alarmu: wyłączony, niski, średni i wysoki. Naciśnij przycisk "🔊", aby przełączać się pomiędzy poziomami głośności.
2. Będąc w trybie TIMER. (Ikona dzwonka "🔔" = OFF. Jeden pasek głośności = niski. Dwa paski głośności = średni. Trzy paski głośności = wysoki.

Funkcja podświetlenia

Naciśnięcie dowolnego przycisku spowoduje włączenie podświetlenia, jeśli przez 10 sekund nie zostaną naciśnięte kolejne przyciski, podświetlenie automatycznie się wyłączy.

Deklaracja zgodności

Niniejszym producent deklaruje, że ten produkt spełnia podstawowe wymagania i obowiązujące przepisy dyrektywy EMC 2014/30/EU. Pełna deklaracja zgodności znajduje się na stronie: <https://itronicsmall.com/eu-declaration-of-conformity/>

Utylizacja



Znaczenie symbolu "śmietnika"

- Chronić nasze środowisko: nie wyrzucaj urządzeń elektrycznych do odpadów domowych.
- Prosimy o oddanie urządzeń elektrycznych, których nie będą Państwo już używać, do punktów zbiórki przewidzianych do ich utylizacji.

- Przyczyni się to do recyklingu i innych form ponownego wykorzystania sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
- Pomaga to uniknąć potencjalnych skutków nieprawidłowej utylizacji dla środowiska i zdrowia ludzi.
- Informacje dotyczące miejsc, w których można pozbyć się sprzętu, można uzyskać od władz lokalnych.



UWAGA: Baterie/akumulatory nie mogą być wyrzucane z odpadami domowymi!

- Zużyte baterie należy oddać do odpowiedniego punktu zbiórki lub do sprzedawcy.
- Baterie muszą być wyjęte z urządzenia.
- Miasto lub władze lokalne mogą udzielić informacji o publicznych punktach zbiórki.

Ten symbol można znaleźć na bateriach/akumulatorach, które zawierają niebezpieczne substancje:



- Pb = zawiera ołów
- Cd = zawiera kadm
- Hg = zawiera rtęć
- Li = zawiera lit

Importer:

AZE Sp. z o.o. sp. k.

Długa 29

55-040 Królikowice

info@thermopro.pl

www.thermopro.pl