

ThermoPro

**Bezprzewodowy monitor temperatury wewnątrz i na zewnątrz
Instrukcja obsługi**



ThermoPro TP-200

200B-V20220517 PL


Wstęp

Gratulujemy zakupu bezprzewodowego monitora temperatury wewnętrznej/zewnętrznej. Teraz będziesz mógł znać temperaturę zewnętrzną/zewnętrzną siedząc w środku.

Komponenty

- 1 x Jednostka stacji bazowej (Odbiornik)
- 1 x Czujnik zdalny (Nadajnik)
- 4 x Baterie AAA 1,5V

Funkcje wewnętrznej stacji bazowej (odbiornika)

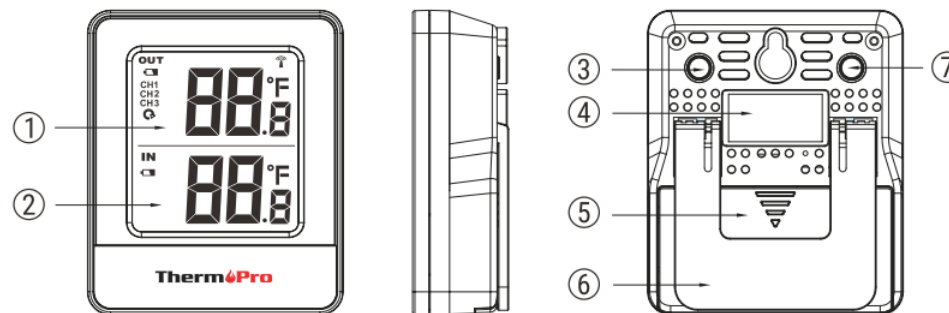

- 1. Temperatura zewnętrzna
- 2. Temperatura wewnątrz
- 3. Kanał/SYNC
- 4. Magnes
- 5. Komora baterii
- 6. Stojak
- 7. °C/°F

- 1. Wyświetlacz LCD: Wyświetla aktualną temperaturę zewnętrzną i temperaturę wewnętrzną
- 2. Komora na baterie: Mieści 2 baterie AAA do zasilania urządzenia


3. Stojak na stół, magnetyczny tył, konstrukcja do montażu na ścianie
4. Zakres temperatur wewnętrznych: -4°F~158°F (-20°C~70°C)
5. Jednostka wyświetlania temperatury: °C i °F do wyboru
6. Rozdzielczość temperatury
7. Wskazanie niskiego poziomu baterii

Przyciski

CHANNEL/SYNC: Naciśnij raz, aby wyświetlić odczyty temperatury z maksymalnie 3 zewnętrznych czujników zdalnych; Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk, aby wejść w tryb synchronizacji.

°F/°C/: Naciśnij, aby wybrać wyświetlanie temperatury w °C lub °F.

Cechy zdalnego czujnika (nadajnika) zewnętrznego

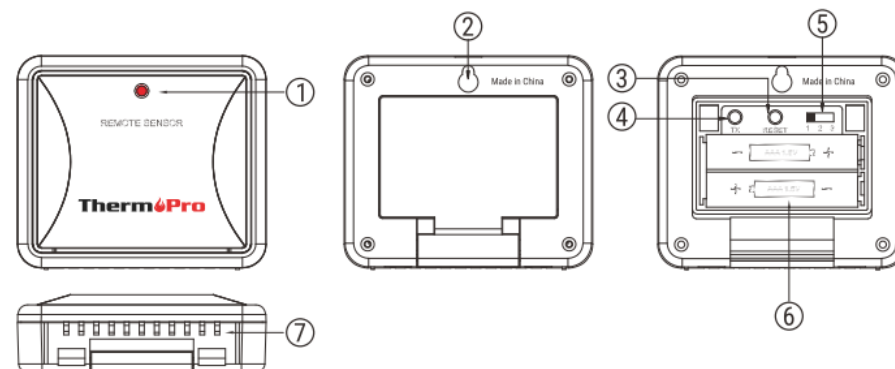

1. Dioda LED TX
2. Otwór do zawieszenia na ścianie
3. RESET
4. TX
5. Kanał 1,2,3
6. Komora baterii
7. Port wykrywania czujników

1. Komora na baterie: Mieści 2 x baterie AAA do zasilania urządzenia.
2. Konstrukcja odporna na deszcz i możliwość montażu na ścianie
3. Zakres temperatur zewnętrznych: -58°F~158°F (-50°C~70°C)

Przyciski

Selektor KANAŁÓW (1, 2, 3): Przesuń, aby ustawić kanał 1, 2 lub 3.

RESET: Naciśnij raz, aby zresetować zdalny czujnik.



TX: Naciśnij, aby wysłać dane o temperaturze do odbiornika.

Specyfikacje

1. Zasięg transmisji do 500 stóp (zasięg może być krótszy w zależności od występujących zakłóceń).
2. Zakres temperatury w pomieszczeniach:
-4°F~158°F (-20°C~70°C)
3. Zakres temperatury zewnętrznej: -58°F~158°F (-50°C~70°C)
4. Tolerancja temperatury: +/- 2,0°F (+/- 1,1°C)
5. Częstotliwość odświeżania: 50s
6. Zasilanie: 4 baterie AAA 1,5V

Instalacja i synchronizacja baterii

1. Otwórz komorę baterii w czujniku zdalnym jak na poniższym rysunku;

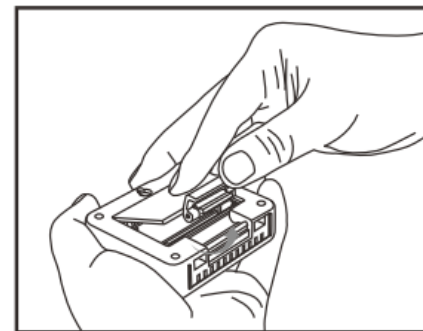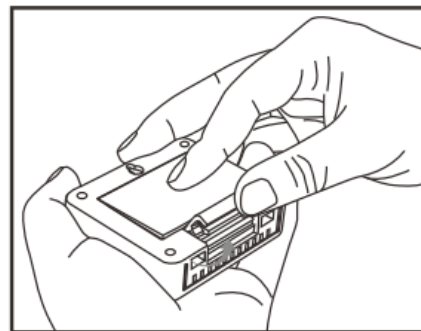

2. Przesuń selektor kanałów w komorze baterii na żądany kanał. Dla pierwszego pilota można wybrać dowolny kanał, dla kolejnych pilotów należy wybrać dowolny nieużywany kanał.
3. Włóż baterie 2 x AAA z zachowaniem prawidłowej polaryzacji.
4. Otwórz komorę baterii z tyłu stacji bazowej i włóż baterie 2 x AAA z zachowaniem prawidłowej polaryzacji. Urządzenia zostaną teraz zsynchronizowane automatycznie.
5. Naciśnij przycisk °F/°C z tyłu stacji bazowej, aby wybrać wyświetlanie temperatury w °F lub °C.

Uwaga:

Nie należy mieszać starych i nowych baterii.

Nie mieszaj baterii alkalicznych, standardowych (węglowo-cynkowych) ani akumulatorowych (niklowo-kadmowych).

Aby uzyskać maksymalną wydajność w normalnych warunkach, zalecamy używanie dobrej jakości baterii alkalicznych.

Jeśli poziom naładowania baterii jest niski, na wyświetlaczu stacji bazowej pojawi się ikona niskiego poziomu baterii.

Umieszczenie stacji bazowej i czujnika zdalnego

1. Wewnętrzna stacja bazowa (odbiornik) powinna być zawsze umieszczona w dobrze wentylowanym pomieszczeniu i z dala od otworów wentylacyjnych, elementów grzewczych lub chłodzących, bezpośredniego światła słonecznego, okien, drzwi lub innych otworów.

2. Zdalny czujnik (nadajnik) może być umieszczony na płaskiej powierzchni w pomieszczeniach lub na zewnątrz. Upewnij się, że czujnik znajduje się w zasięgu transmisji od stacji bazowej i przy minimalnych przeszkodach.

3. Stacja bazowa i czujnik zdalny mogą być zamontowane na ścianie.

Zdalny czujnik jest zaprojektowany jako odporny na deszcz, ale MUSI być umieszczony do góry, aby deszcz nie dostał się do środka czujnika przez otwory wentylacyjne na spodzie czujnika.

Synchronizowanie zdalnych czujników z stacją bazową

Uwaga: po każdej wymianie baterii (zarówno w stacji bazowej, jak i w czujniku zdalnym) lub po utracie połączenia przez stację bazową/czujnik zdalny, należy wykonać poniższy proces synchronizacji, aby sparować i ponownie połączyć stację bazową i czujnik zdalny:

1. Umieść zdalny czujnik(i) w pobliżu stacji bazowej;
2. Po włożeniu baterii do stacji bazowej, ikona sygnału RF  (znajdująca się w prawym górnym rogu wyświetlacza stacji bazowej) będzie migać przez 5 minut, wskazując, że stacja bazowa jest w trybie synchronizacji (oczekuje na synchronizację czujników zdalnych).

3. Jeśli minęło 5 minut od włożenia baterii do stacji bazowej, a ikona sygnału RF  już nie miga, naciśnij i przytrzymaj przycisk CHANNEL/SYNC z tyłu stacji bazowej przez 3-4 sekundy, aż ikona sygnału RF zacznie ponownie migać, aby ustawić ją z powrotem w trybie synchronizacji.

4. Włóż baterie do zdalnego czujnika i odczekaj chwilę lub naciśnij przycisk TX lub RESET wewnątrz komory baterii zdalnego czujnika. Jeśli wykonano to prawidłowo, temperatura zdalnego czujnika pojawi się na wyświetlaczu stacji bazowej, co oznacza, że synchronizacja została zakończona.

5. Jeśli posiadasz dodatkowe czujniki zdalne, powtórz powyższe czynności, aby zsynchronizować pozostałe czujniki zdalne, ale upewnij się, że wybrałeś inny kanał za pomocą selektora kanałów znajdującego się w komorze baterii.

Kanału znajdującego się w komorze baterii czujnika zdalnego. (Z jedną stacją bazową można zarejestrować do 3 czujników zdalnych).

6. Jeśli zsynchronizowałeś więcej niż jeden czujnik zdalny, naciśnij przycisk CHANNEL/SYNC na stacji bazowej, aby wybrać kanał zdalny, który ma być wyświetlany na stałe na stacji bazowej. Naciskaj przycisk CHANNEL/SYNC, aż zaobserwujesz

okrągłą strzałkę na wyświetlaczu LCD stacji bazowej pod numerem kanału. Urządzenie będzie wtedy automatycznie przewijać, zmieniając się z kanału na kanał co 8 sekund.

Zakup dodatkowych czujników zdalnego sterowania

Czujnik zdalnego sterowania dla TP200B to TX-2B (wersja dla USA i Kanady);

Zdalny czujnik dla TP200C to TX-2C (wersja europejska).

Dodatkowe czujniki można zamówić bezpośrednio w firmie Amazon lub na oficjalnej stronie internetowej ThermoPro:

www.buythermopro.com

Ostrzeżenie ogólne



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

To urządzenie zawiera elementy elektroniczne, które działają za pośrednictwem źródła zasilania (zasilacz i/lub baterie). Nie pozwalaj dzieciom korzystać z urządzenia bez nadzoru. Używaj urządzenia tylko w sposób opisany w instrukcji, w przeciwnym razie istnieje ryzyko porażenia prądem.

Dzieci powinny korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.

Materiały opakowaniowe, takie jak torebki plastikowe i gumki, należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, ponieważ stwarzają one zagrożenie zadławienia.

Baterie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Upewnij się, że wkładasz baterie prawidłowo. Puste lub uszkodzone baterie mogą spowodować oparzenia w przypadku kontaktu ze skórą. Jeśli to konieczne, załóż odpowiednie rękawice ochronne.

NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Nie narażać urządzenia na działanie wysokich temperatur. Używaj wyłącznie zalecanych baterii. Nie należy zwierać urządzenia lub baterii, ani wrzucać ich do ognia.

Nadmierne ciepło lub niewłaściwa obsługa mogą wywołać zwarcie, pożar lub wybuch!

UWAGA!

Nie należy demontować urządzenia. W przypadku wystąpienia usterki należy skontaktować się ze

sprzedawcą. Sprzedawca skontaktuje się z centrum serwisowym i w razie potrzeby może wysłać urządzenie do naprawy.

Należy używać wyłącznie zalecanych baterii. Zawsze wymieniaj słabe lub puste baterie na nowy, kompletny zestaw baterii o pełnej pojemności. Nie należy używać baterii różnych marek lub o różnych pojemnościach. Baterie należy wyjąć z urządzenia, jeśli nie było ono używane przez dłuższy czas.

Uwagi dotyczące czyszczenia

Przed czyszczeniem odłączyć urządzenie od zasilania lub wyjąć baterie.

Do czyszczenia zewnętrznej części urządzenia używaj wyłącznie suchej szmatki.

Nie używaj żadnych płynów czyszczących, aby nie uszkodzić elektroniki.

Wskazówki i porady

Jeśli odbiornik nie łączy się z nadajnikiem, spróbuj wykonać następujące czynności:

Naciśnij i przytrzymaj przycisk CHANNEL/SYNC na stacji bazowej, a następnie naciśnij przycisk TX na nadajniku.

Zmień położenie stacji bazowej i/lub urządzenia zdalnego, aż do znalezienia połączenia.

Sygnały z innych urządzeń elektronicznych mogą powodować zakłócenia. Umieść stację bazową i odbiornik z dala od tych urządzeń.

Nadajnik może nie działać prawidłowo w skrajnych temperaturach z powodu wyczerpania baterii.

Wymień baterie lub urządzenie wznowi prawidłowe działanie w bardziej umiarkowanych warunkach pogodowych.

Ostrzeżenia

- Nie należy narażać urządzenia na działanie nadmiernej siły, wstrząsów, kurzu, temperatury lub wilgotności.
- Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie.
- Nie należy wykręcać żadnych śrub.
- Nie wolno wrzucać urządzenia do ognia. MOŻE ONO WYBUCHNĄĆ.
- Urządzenie należy przechowywać z dala od małych dzieci. Urządzenie lub jego części mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia.
- Nigdy nie próbuj ładować baterii innymi metodami.

- Urządzenie należy utylizować zgodnie z prawem i w miarę możliwości poddawać recyklingowi.

Oświadczenie o zgodności z przepisami FCC

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC.

Działanie podlega następującym dwóm warunkom:

- 1) To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń, oraz
- 2) Urządzenie musi akceptować wszelkie otrzymane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

Ostrzeżenie: Zmiany lub modyfikacje tego urządzenia, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić uprawnienia użytkownika do obsługi sprzętu.

UWAGA: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te zostały opracowane w celu zapewnienia rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacji domowej. Urządzenie to

generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej i jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można stwierdzić poprzez wyłączenie i włączenie urządzenia, zachęca się użytkownika do podjęcia próby skorygowania zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z następujących środków:

- Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączenie urządzenia do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik. Skonsultować się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

Deklaracja zgodności

To urządzenie zostało przetestowane zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi wytycznymi, takimi jak dyrektywa o kompatybilności elektromagnetycznej i

dyrektywa niskonapięciowa, i zostało skonstruowane zgodnie z najnowszymi przepisami bezpieczeństwa.

Utylizacja



Znaczenie symbolu "śmietnika" :

- Chroń nasze środowisko: nie wyrzucaj urządzeń elektrycznych do odpadów domowych.
- Prosimy o oddanie urządzeń elektrycznych, których nie będą Państwo już używać, do punktów zbiórki przewidzianych do ich utylizacji.
- Pomaga to uniknąć potencjalnych skutków nieprawidłowego usuwania odpadów dla środowiska i zdrowia ludzkiego.
- Przyczyni się to do recyklingu i innych form ponownego wykorzystania sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
- Informacje dotyczące miejsc utylizacji sprzętu można uzyskać od władz lokalnych.



UWAGA: Baterie/akumulatory nie mogą być wyrzucane razem z odpadami domowymi!

- Baterie należy wyjąć z urządzenia.
- Zużyte baterie należy oddać do odpowiedniego punktu zbiórki lub do sprzedawcy.
- Miasto lub władze lokalne mogą udzielić informacji o publicznych punktach zbiórki odpadów.

Ten symbol można znaleźć na bateriach/akumulatorach, które zawierają niebezpieczne substancje.



- Pb = zawiera ołów
- Cd = zawiera kadm
- Hg = zawiera rtęć
- Li = zawiera lit

Importer:

AZE Sp. z o.o. sp. k.

Długa 29

55-040 Królikowice

info@thermopro.pl

www.thermopro.pl