

ThermoPro

Zarządzaj czasem jak profesjonalista!



Instrukcja obsługi cyfrowego minutnika kuchennego

03-V20230529 EN FR DE IT ES

1. Wprowadzenie


Gratulujemy zakupu cyfrowego minutnika kuchennego ThermoPro. Teraz będziesz mógł śledzić czas za pomocą tego cyfrowego minutnika!


2. Elementy

1 x Cyfrowy minutnik kuchenny

1 x Bateria AAA

1 x Instrukcja obsługi

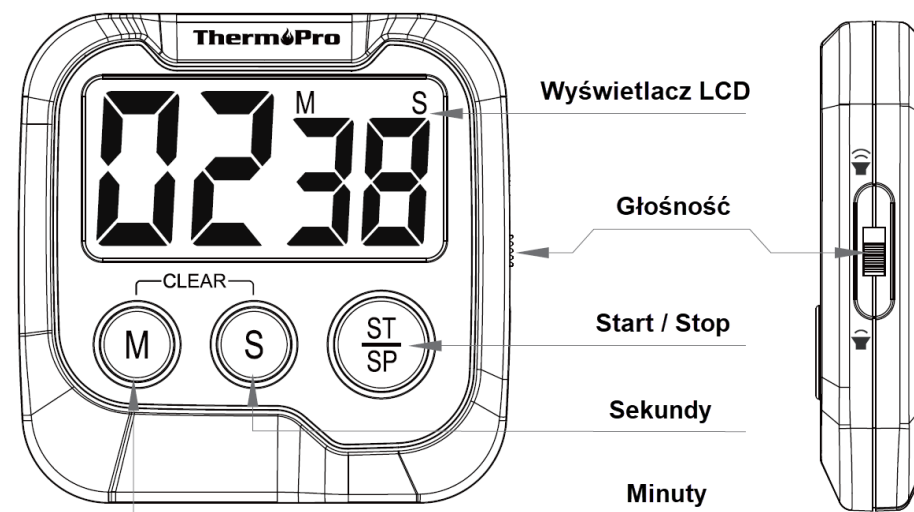

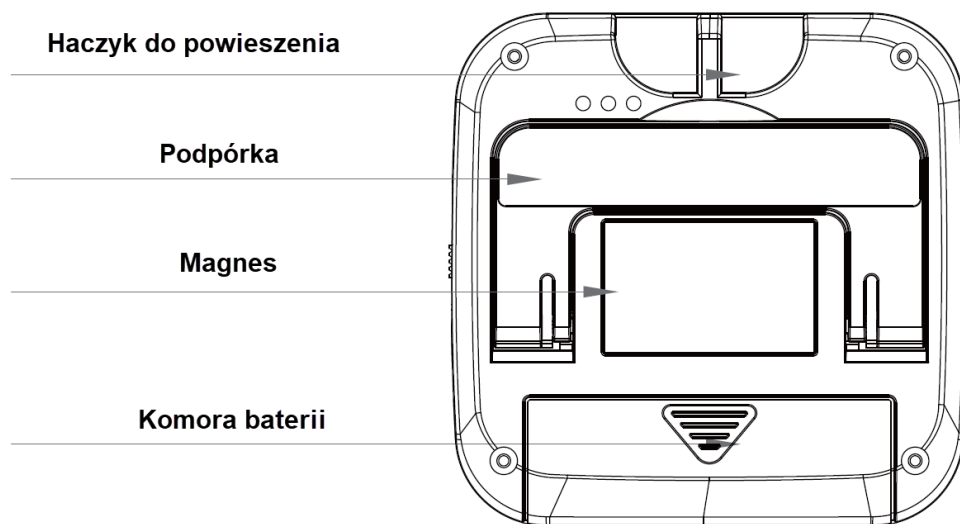

3. Cechy

1. Duży ekran LCD.
2. Funkcja: Odliczanie czasu w dół lub w górę.
3. Zakres czasu odliczania w dół: 99min59sek.
4. Zakres czasu odliczania w górę: 99min59sek, nieskończony cykl.
5. Dwa regulowane ustawienia głośności.
6. Możliwość montażu na stole, za pomocą magnesu lub na ścianie.
7. Zasilanie: 1 bateria AAA.

4. Przyciski

Przycisk **M**: Naciśnij, aby ustawić odliczanie minut. Naciśnij i przytrzymaj, aby szybko przewijać cyfry, zakres ustawień to 00~99 minut.

Przycisk **S**: Naciśnij, aby ustawić odliczanie sekund. Naciśnij i przytrzymaj, aby szybko przewijać cyfry, zakres ustawień to 00~59 sekund.

Przycisk ST~~SP~~: Naciśnij, aby uruchomić lub wstrzymać funkcję odliczania czasu, podczas odliczania czasu możesz nacisnąć ten przycisk, aby zmienić czas. Naciśnij jednocześnie przyciski M i S, aby wyczyścić aktualnie ustawione minuty i sekundy.

VOL: Naciśnij, aby dostosować ustawienia głośności.

5. Przed pierwszym użyciem

1. Zdejmij pokrywę komory baterii z tyłu urządzenia.
2. Włóż jedną baterię AAA do komory baterii, dopasowując symbole + i - zgodnie z oznaczeniami wewnątrz komory baterii.
3. Załóż pokrywę baterii, upewniając się, że została zablokowana.
4. Zdejmij folię ochronną z wyświetlacza.

6. Aby użyć minutnika odliczania w dół (do 99 MIN 59 SEK)

1. Naciśnij przyciski **M** i **S**, aby ustawić żądany czas. Naciśnij i przytrzymaj przyciski, aby przyspieszyć ustawienie.
2. Naciśnij przycisk ST_{SP}, aby rozpocząć odliczanie. Przyciski "M" i "S" na wyświetlaczu będą migać, gdy timer jest w użyciu.
3. Aby zatrzymać odmierzenie czasu, naciśnij przycisk ST_{SP}. Aby ponownie uruchomić timer, naciśnij ponownie przycisk ST_{SP}.
4. Po upływie czasu alarm będzie emitował sygnał dźwiękowy przez 30 sekund. Aby wyłączyć sygnał dźwiękowy, naciśnij przycisk **M**, **S** lub ST_{SP}.

7. Aby użyć minutnika odliczania w górę (do 99 MIN 59 SEK)

1. Naciśnij jednocześnie przyciski **M** i **S**, aby zresetować do 00:00.
2. Naciśnij przycisk ST_{SP}, aby rozpocząć odliczanie sekund.
3. Aby przerwać liczenie, naciśnij przycisk ST_{SP}. Aby wznowić liczenie, naciśnij ponownie przycisk ST_{SP}.

8. Deklaracja zgodności

Niniejszym producent oświadcza, że niniejszy produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i obowiązującymi przepisami dyrektywy EMC 2014/30/UE. Pełną deklarację zgodności można znaleźć pod adresem:
<https://buythermopro.com/eu-declaration-of-conformity/>.

9. Utylizacja urządzenia elektronicznego



Tego urządzenia elektronicznego nie należy wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi. Urządzenie należy zutylizować w zatwierdzonym zakładzie lub w lokalnym centrum recyklingu. Podczas utylizacji urządzenia należy przestrzegać obowiązujących zasad i przepisów. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lokalnymi władzami.

10. Dystrybucja

AZE Sp. z o.o. sp. k.
Długa 29
55-040 Królikowice
info@thermopro.pl