


ThermPro

Monitor wilgotności i temperatury w pomieszczeniach Instrukcja obsługi

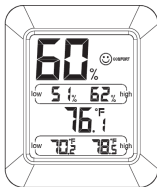

Model No.: TP-50

Ostrzeżenie ogólne



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

To urządzenie zawiera elementy elektroniczne, które są zasilane ze źródła energii (zasilacz i/lub baterie). Nie pozwól, aby dzieci korzystały z urządzenia bez nadzoru. Z urządzenia należy korzystać wyłącznie w sposób opisany w instrukcji, w przeciwnym razie istnieje ryzyko porażenia prądem.

Dzieci powinny korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej. Materiały opakowaniowe, takie jak plastikowe torby i gumki, należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, ponieważ stwarzają one zagrożenie zadławienia.

Baterie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Upewnij się, że baterie są prawidłowo włożone. Puste lub uszkodzone baterie mogą spowodować oparzenia w przypadku kontaktu ze skórą. W razie potrzeby należy założyć odpowiednie rękawice ochronne.

Ostrzeżenie ogólne



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Nie narażaj urządzenia na działanie wysokich temperatur. Używaj tylko zalecanych baterii. Nie wolno zwierać urządzenia lub baterii ani wrzucać ich do ognia. Nadmierne ciepło lub niewłaściwa obsługa mogą spowodować zwarcie, pożar lub eksplozję!

! UWAGA!

Nie należy demontować urządzenia. W przypadku wystąpienia usterki należy skontaktować się ze sprzedawcą. Sprzedawca skontaktuje się z centrum serwisowym i w razie potrzeby będzie mógł wysłać urządzenie do naprawy.

Należy używać wyłącznie zalecanych baterii. Słabe lub wyczerpane baterie należy zawsze wymieniać na nowy, kompletny zestaw baterii o pełnej pojemności. Nie należy używać baterii różnych marek lub o różnych pojemnościach.


Baterie należy wyjąć z urządzenia, jeśli nie było ono używane przez dłuższy czas.

Uwagi dotyczące czyszczenia

Przed przystąpieniem do czyszczenia należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania lub wyjąć baterie.

Do czyszczenia zewnętrznych powierzchni urządzenia używaj wyłącznie suchej szmatki. Nie używaj żadnych płynów czyszczących, aby nie uszkodzić układów elektronicznych.

Duży wyświetlacz LCD

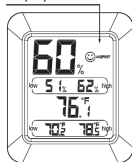


Bok



Magnes

Stojak

°F/°C/Clear

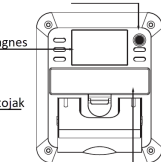

Komora baterii

1. Wyświetlacz: Wyświetla aktualną wilgotność i temperaturę oraz zapisuje maksymalną i minimalną wilgotność/temperaturę.
2. Przycisk °C/°F/Clear: Naciśnij raz, aby zmienić wyświetlaną temperaturę na °C lub °F. Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy, aby wyczyścić zapis maksymalnych i minimalnych odczytów wilgotności/temperatury.
3. Komora baterii: Mieści jedną baterię 1 AAA do zasilania urządzenia.
4. Poziom komfortu: 3 ikony: SUCHY, KOMFORT, WILGOTNY.
Jeśli wilgotność jest niższa niż 30%: Suchy.
Jeśli wilgotność wynosi od 30% do 60%, a temperatura wynosi od 68°F ~ 79°F (20°C ~ 26°C): Komfort.
Jeśli wilgotność wynosi powyżej 60%: Mokry.
W pozostałych przypadkach: Brak ikony.
5. Całkowicie bezprzewodowa konstrukcja do montażu na stole lub magnecie.

Przed pierwszym użyciem

1. Włóż lub wymień baterię: Włóż jedną baterię AAA, zachowując prawidłową polaryzację (+) i (-), jak wskazano.
2. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie.
3. Monitor wilgotności i temperatury jest teraz gotowy do użycia.

Pielęgnacja miernika wilgotności/temperatury

- Nie wystawiaj urządzenia na działanie skrajnie wysokich lub niskich temperatur, ponieważ może to spowodować uszkodzenie części elektronicznych i plastikowych.
- Jeśli urządzenie ma być przechowywane dłużej niż cztery miesiące, należy wyjąć z niego baterię.

Specyfikacje

1. Zakres temperatur: -58°F ~ 158°F (-50°C ~ 70°C).
2. Zakres wilgotności: 10% ~ 99%.
3. Wskaźnik komfortu: SUCHY, KOMFORT, WILGOTNY.
4. Jednostka wyświetlania temperatury: °C °F z możliwością wyboru.
5. Rozdzielczość temperatury: 0,1 °C/°F.
6. Rozdzielczość wilgotności: 1%.
7. Częstotliwość odświeżania: 10 sekund.
8. Zasilanie: 1 X AAA 1,5V.

Deklaracja zgodności

To urządzenie zostało przetestowane zgodnie ze wszystkimi aktualnymi wytycznymi CE, takimi jak dyrektywy dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej i niskiego napięcia, i zostało skonstruowane zgodnie z najnowszymi przepisami bezpieczeństwa.

Utylizacja



Znaczenie symbolu "śmiećnika"

- Chrońmy środowisko: nie wyrzucamy sprzętu elektrycznego do domowych odpadów.
- Prosimy o zwrot urządzeń elektrycznych, które nie będą już używane do punktów zbiórki przewidzianych do ich utylizacji.
- Pomaga to uniknąć potencjalnych skutków niewłaściwego usuwania odpadów na środowisko i zdrowie ludzi.
- Przyczyni się to do recyklingu i innych form ponownego wykorzystania sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
- Informacje o miejscach utylizacji sprzętu można uzyskać od władz lokalnych.



UWAGA: Baterie/akumulatory nie mogą być wyrzucane razem z odpadami domowymi!

- Baterie muszą być wyjęte z urządzenia.
- Zużyte baterie należy oddać do odpowiedniego punktu zbiórki lub do sprzedawcy.
- Władze miasta lub gminy mogą udzielić informacji o publicznych punktach zbiórki odpadów.

Ten symbol można znaleźć na bateriach/akumulatorach, które zawierają niebezpieczne substancje:



- Pb = zawiera ołów
- Cd = zawiera kadm
- Hg = zawiera rtęć
- Li = zawiera lit

Dystrybutor:

AZE Sp. z o.o. sp. k.
Długa 29
55-040 Królikowice
www.thermopro.pl

