

ThermoPro



CYFROWY MINUTNIK KUCHENNY
INSTRUKCJA OBSŁUGI


TM04-V20250704

1. Wprowadzenie


Gratulujemy zakupu cyfrowego minutnika kuchennego ThermoPro. Teraz możesz śledzić czas z tym cyfrowym minutnikiem!


2. Zawartość zestawu

- 1 x Cyfrowy minutnik kuchenny
- 3 x baterie AAA
- 1 x Instrukcja obsługi

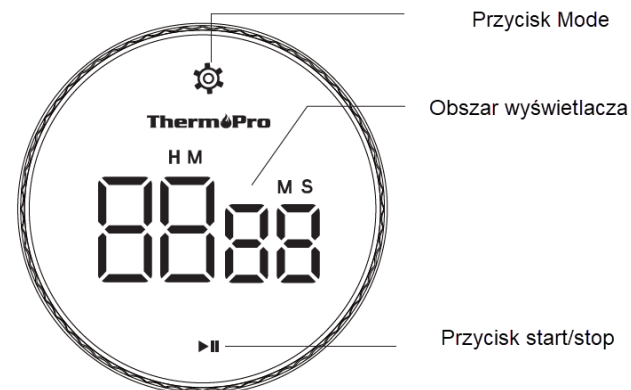


Pokrętko regulacji



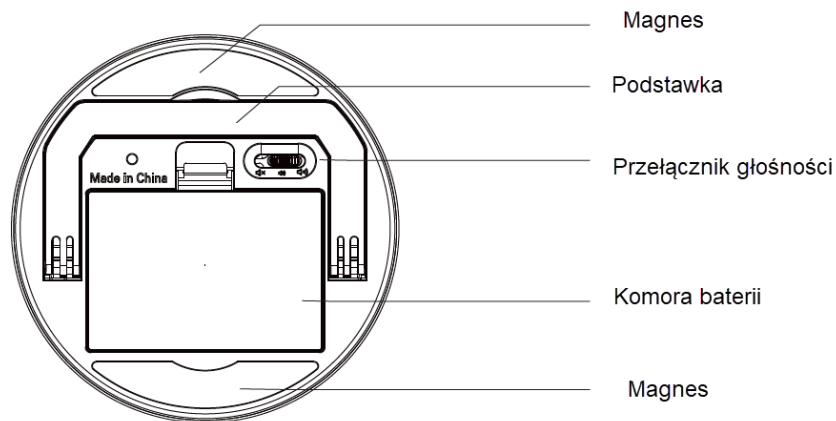


3. Przyciski

Przycisk  : Dotknij, aby wybrać tryb wyświetlania czasu. Domyślny wyświetlacz po włączeniu to 00M00S.



Naciśnij ten przycisk, aby przełączać między migającymi M (minuty) i S (sekundy). Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk przez 2 sekundy, aby przełączać między trybami wyświetlania MS (minuty-sekundy) i HM (godziny-minuty).



Przycisk  : Gdy wyświetlacz pokazuje 00M00S, naciśnij ten przycisk, aby uruchomić stoper (odliczanie w górę). Gdy ustawiony jest czas, naciśnij ten przycisk, aby uruchomić odliczanie w dół. Podczas pomiaru czasu naciśnij ten przycisk, aby zatrzymać minutnik. Gdy minutnik jest zatrzymany, naciśnij i przytrzymaj ten przycisk przez 2 sekundy, aby zresetować minutnik do zera.

4. Przed pierwszym użyciem

1. Zdejmij pokrywę komory baterii z tyłu urządzenia.
2. Włóż 3 baterie AAA do komory, dopasowując symbole + i - zgodnie ze wskazaniem wewnątrz komory baterii.
3. Zamknij komorę baterii i upewnij się, że jest prawidłowo zablokowana.
4. Na wyświetlaczu pojawi się 00M00S, minutnik jest gotowy do użycia.

5. Jak używać



1. Po włączeniu domyślnym wyświetlaczem minutnika jest M (minuty) / S (sekundy). Jeśli żądany czas przekracza 99 minut 59 sekund, naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 2 sekundy, aby przełączyć na tryb H (godziny) / M (minuty). Obróć pokrętkę regulacji na urządzeniu, aby ustawić żądany czas.
2. Po ustawieniu żadanego czasu naciśnij przycisk , aby rozpocząć odliczanie.

3. Gdy minutnik odliczający osiągnie 00M00S, urządzenie uruchomi alarm Bi..Bi..Bi na 1 minutę, a następnie powróci do trybu normalnego. Jeśli w ciągu 1 minuty po alarmie nie zostanie wykonana żadna operacja, urządzenie automatycznie się wyłączy.
4. Urządzenie można aktywować, dotykając przycisku  lub  po jego wyłączeniu.

6. Regulowana głośność alarmu



Ten minutnik ma trzy ustawienia głośności alarmu. Przesuń przełącznik głośności z tyłu urządzenia, aby wybrać Off (wyłączony), Low (niski) lub High (wysoki).

7. Przydatne wskazówki

1. Po rozpoczęciu odliczania podświetlenie wejdzie w tryb przyciemnienia po 30 sekundach. Po 1 minucie wyświetlacz wyłączy się automatycznie. Co 2 sekundy znaki M i S będą przeplatać się z czasem odliczania na wyświetlaczu. Naciśnij przycisk  lub , aby ponownie aktywować pełny wyświetlacz.
2. Gdy odliczanie wejdzie w ostatnie 15 minut, wyświetlacz automatycznie aktywuje się do pełnej jasności.

3. Funkcja automatycznego wyłączenia:

- 3.1 Jeśli w ciągu 1 minuty po włączeniu urządzenia nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, urządzenie automatycznie się wyłączy.
- 3.2 Po zakończeniu odliczania i zakończeniu alarmu, jeśli w ciągu 1 minuty nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, urządzenie automatycznie się wyłączy.
- 3.3 Urządzenie automatycznie wyłączy się, gdy stoper (odliczanie w górę) osiągnie swój maksymalny czas.

4. Podczas pomiaru czasu naciśnij przycisk , aby zatrzymać minutnik. Po zatrzymaniu minutnika naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 2 sekundy, aby zresetować czas do zera i ustawić nowy żądany czas. Alternatywnie, po zatrzymaniu minutnika możesz bezpośrednio obrócić pokrętkę regulacji, aby zmienić żądany czas.

8. Deklaracja zgodności

Niniejszym producent oświadcza, że ten produkt spełnia podstawowe wymagania i odpowiednie przepisy Dyrektywy Radiowej 2014/53/UE oraz Dyrektywy EMC 2014/30/UE.

Pełna deklaracja zgodności dostępna jest pod adresem:
<https://buythermopro.com/eudeclarationof-conformity/>

9. Utylizacja



Znaczenie symbolu "Kosza":

Chroń nasze środowisko: nie wyrzucaj urządzeń elektrycznych do domowych odpadów.

- Zużyte urządzenia elektryczne oddawaj do wyznaczonych punktów zbiórki.
- Pomaga to uniknąć potencjalnych skutków niewłaściwej utylizacji dla środowiska i zdrowia ludzkiego.
- Przyczynia się to do recyklingu i innych form odzysku urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
- Informacje na temat miejsc utylizacji można uzyskać od lokalnych władz.



UWAGA: Baterie/akumulatory nie mogą być wyrzucane razem z odpadami domowymi!

- Baterie należy wyjąć z urządzenia.
- Zużyte baterie należy oddawać do odpowiednich punktów zbiórki lub do sprzedawcy.

- Informacje o publicznych punktach zbiórki można uzyskać w urzędzie miasta lub gminy.

Ten symbol można znaleźć na bateriach/akumulatorach zawierających substancje niebezpieczne.



Pb = zawiera ołów

Cd = zawiera kadm

Hg = zawiera rtęć

Li = zawiera lit

10. Dystrybutor

AZE Sp. z o.o. sp. k.

Długa 29

55-040 Królikowice

info@thermopro.pl