


Instrukcja obsługi ThermoPro / TempPro TP150

Termometr i higrometr do pomieszczeń

TempPro



Budowa urządzenia

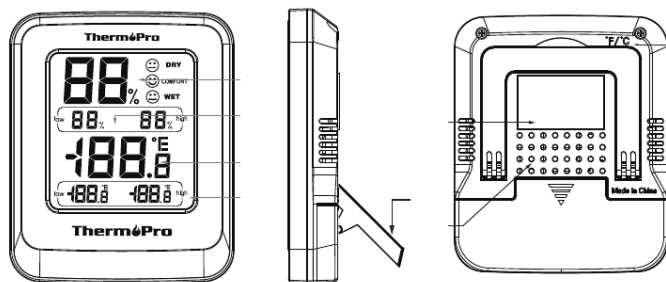

Wyświetlacz: bieżąca wilgotność; minimalna i maksymalna wilgotność; bieżąca temperatura; minimalna i maksymalna temperatura.

Elementy obudowy: podstawka, magnes, komora baterii oraz przycisk °F/°C.

Przycisk °F/°C: krótkie naciśnięcie przełącza jednostkę temperatury między °C a °F. Długie naciśnięcie kasuje zapisane minimalne i maksymalne wartości wilgotności oraz temperatury.

Znaczenie ikon

- a. Wilgotność poniżej 30%: DRY - sucho.
- b. Wilgotność od 30% do 60% oraz temperatura od 20°C do 26°C (od 68°F do 79°F): COMFORT - komfortowo.
- c. Wilgotność powyżej 60%: WET - wilgotno.
- d. Jeśli żaden z powyższych warunków nie jest spełniony, ikona nie jest wyświetlana.

Dane techniczne

- 1. Zakres temperatury: od -30,0°C do 60,0°C (od -22,0°F do 140,0°F).
- 2. Zakres wilgotności: 10-99%.
- 3. Wskaźnik komfortu: DRY, COMFORT, WET.
- 4. Jednostka temperatury: do wyboru °C lub °F.
- 5. Rozdzielczość pomiaru temperatury: 0,1°C/°F.
- 6. Rozdzielczość pomiaru wilgotności: 1%.
- 7. Częstotliwość odświeżania: co 10 sekund.
- 8. Zasilanie: 1 bateria AAA (1,5 V).
- 9. Stopień ochrony przed wodą: IPX5.

Ostrzeżenia

- a. Nie pozostawiaj produktu w skrajnie wysokiej lub niskiej temperaturze, ponieważ może to spowodować uszkodzenie części elektronicznych i elementów z tworzyw sztucznych.
- b. Wyjmij baterię, jeśli planujesz przechowywać urządzenie przez okres dłuższy niż cztery miesiące.
- c. Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od źródła zasilania lub wyjmij baterie.
- d. Do czyszczenia zewnętrznej powierzchni urządzenia używaj wyłącznie suchej ściereczki. Nie używaj płynów czyszczących, aby uniknąć uszkodzenia elektroniki.
- e. Produkt nie jest całkowicie wodoszczelny. Nie zanurzaj go w wodzie ani nie używaj przez dłuższy czas w mokrym otoczeniu.
- f. Produkt nie jest zabawką. Przechowuj go poza zasięgiem dzieci.

Deklaracja zgodności

Producent niniejszym oświadcza, że produkt spełnia zasadnicze wymagania i obowiązujące przepisy dyrektywy EMC 2014/30/UE. Pełna deklaracja zgodności jest dostępna pod adresem:

<https://buythermopro.com/pages/eu-declaration-of-conformity>

Utylizacja urządzenia

Znaczenie symbolu przekreślonego kosza



- Chroń środowisko: nie wyrzucaj sprzętu elektrycznego razem z odpadami domowymi.
- Sprzęt elektryczny, którego nie będziesz już używać, oddaj do przeznaczonego do tego punktu zbiórki.
- Pozwala to uniknąć potencjalnych skutków niewłaściwej utylizacji dla środowiska i zdrowia ludzi.
- Przyczynia się to do recyklingu oraz innych form ponownego wykorzystania sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
- Informacje o miejscach, w których można oddać sprzęt, uzyskasz w lokalnym urzędzie.

Utylizacja baterii i akumulatorów

UWAGA: baterii i akumulatorów nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi!



- Baterie należy wyjąć z urządzenia.
- Zużyte baterie oddaj do odpowiedniego punktu zbiórki lub sprzedawcy.
- Informacje o publicznych punktach zbiórki uzyskasz w urzędzie miasta lub lokalnym urzędzie.
Symbol ten znajduje się na bateriach i akumulatorach zawierających substancje niebezpieczne:
- Pb - zawiera ołów.
- Cd - zawiera kadm.
- Hg - zawiera rtęć.
- Li - zawiera lit.

Dystrybutor

AZE Sp. z o.o. sp. k.
Długa 29
55-040 Królikowice
info@thermopro.pl