

AccuWeight

CYFROWA WAGA KIESZONKOWA
INSTRUKCJA OBSŁUGI




IC255 1000g / IC255 300g


V20200629 PL

1. Uruchomienie


Włóż baterie.

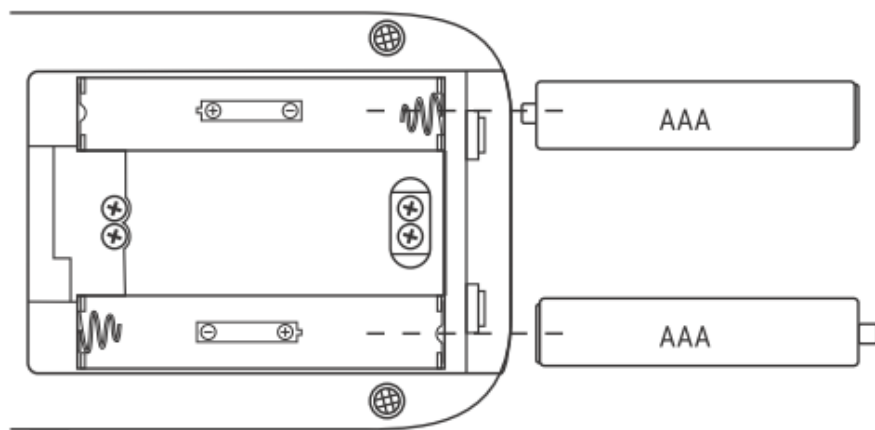

Umieść wagę na bezpiecznej, płaskiej powierzchni.

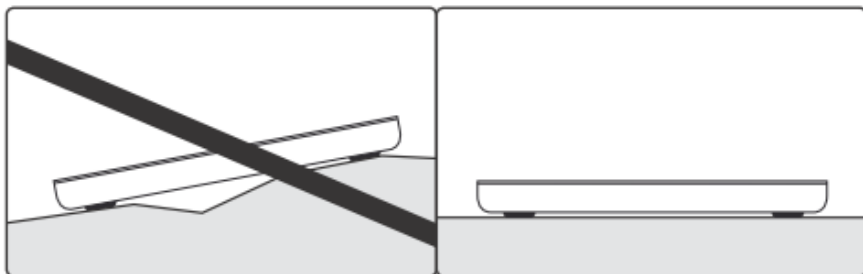


Wybierz jednostkę miary.

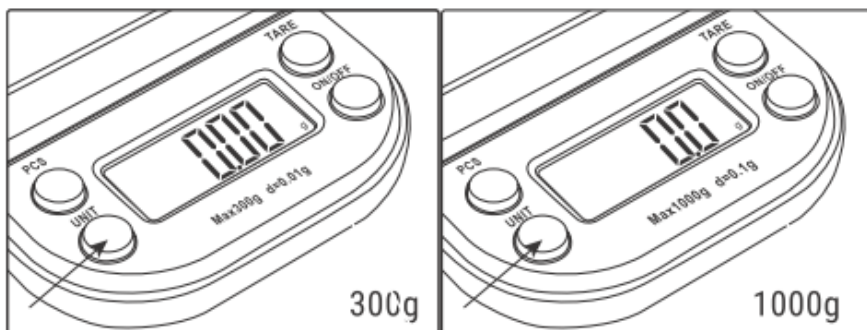


2. Ważenie


Włącz wagę.

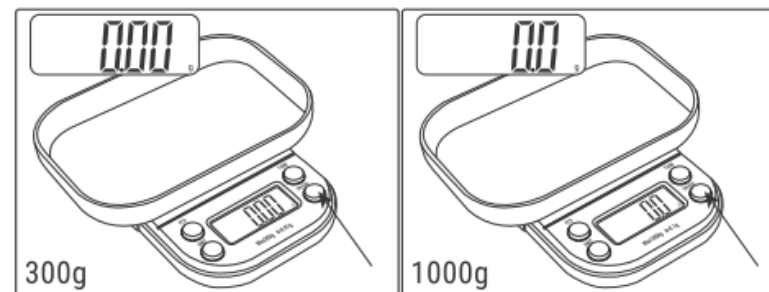


Umieścić na wadze materiał, który ma być ważony.

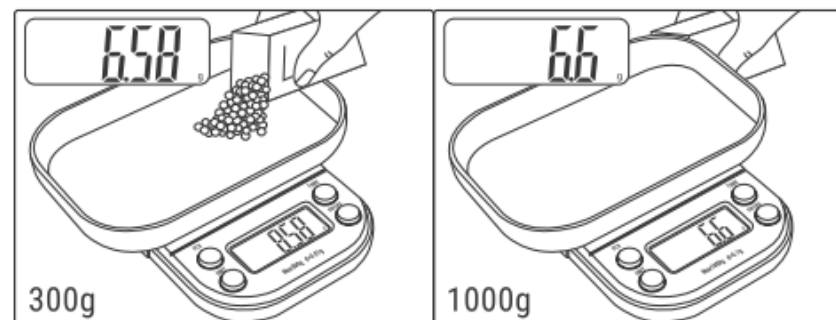

Aby zważyć dodatkowe składniki, należy ponownie wytarować.

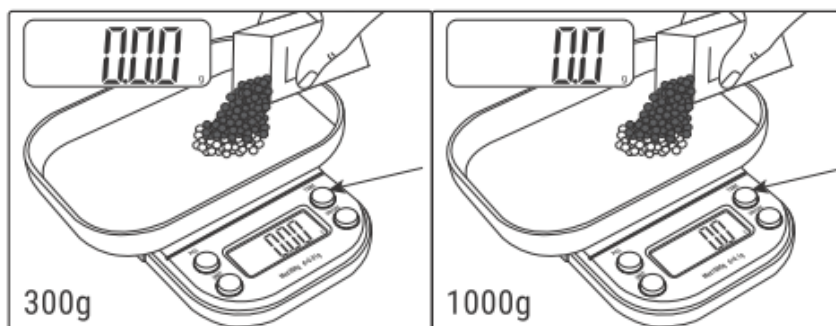

Funkcja automatycznego wyłączenia.

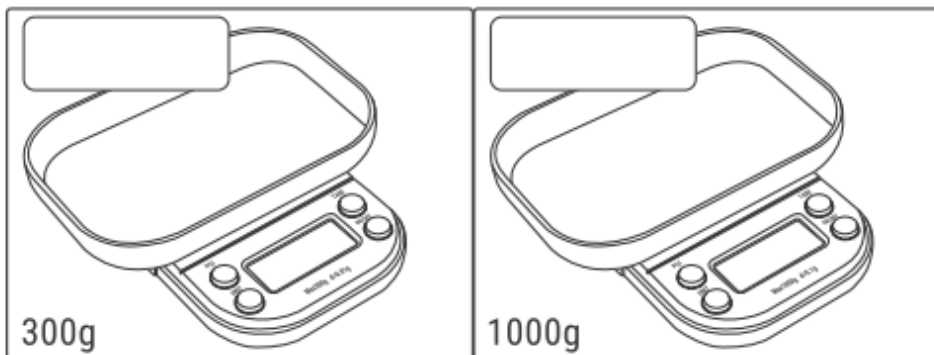


Konserwacja i pielęgnacja

1. Unikaj wystawiania na działanie ekstremalnego ciepła lub zimna. Unikaj również wszelkiego rodzaju wilgoci. Przed użyciem zawsze pozwól, aby waga zaaklimatyzowała się do normalnej temperatury pokojowej.
2. Przechowuj wagę w czystym i suchym środowisku. W przeciwnym razie może wystąpić negatywny wpływ na dokładność i niezawodność wagi.
3. Z wagą należy obchodzić się ostrożnie. Delikatnie nakładaj wszystkie przedmioty, które mają być zważone na blat tacy. Chociaż ta waga została zaprojektowana jako dość trwała, unikaj szorstkiego traktowania, ponieważ może to trwale uszkodzić wewnętrzne części. Zawsze unikaj potrząsania i upuszczania. Jest to precyzyjny przyrząd i należy się z nim obchodzić z wyjątkową ostrożnością.

Specyfikacje

Pojemność	300g	1000g
Podziałka	0.01g	0.1g
Masa minimalna	0.05g	0.2g
Jednostki	g, ct, gn, ozt, dwt, oz	
Funkcja klawiszy	ON/OFF, UNIT, PCS, TARE	
Wyświetlacz	Wyświetlacz LCD z niebieskim podświetleniem	
Automatyczne wyłączenie	90 sekund bezczynności	
Zasilanie	2 baterie AAA	
Temperatura pracy	5 do 35 stopni Celsjusza	

Przyciski

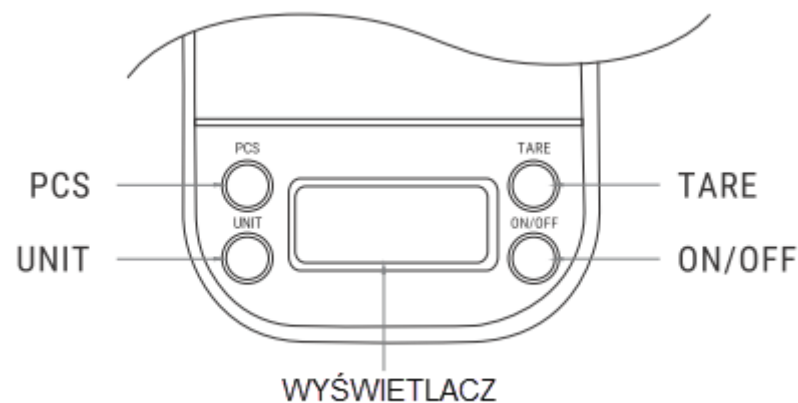

TARE: aby wyzerować wagę.

UNIT: aby wybrać jednostkę pomiarową w g/ct/gn/ozt/dwt/oz.

PCS: aby policzyć ilość.

ON/OFF: aby włączyć/wyłączyć wagę.

Procedura kalibracji

300g

1. Naciśnij przycisk "ON/OFF", aby włączyć zasilanie wagi.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk "UNIT", aż na wyświetlaczu pojawi się napis "CAL". Następnie naciśnij przycisk "UNIT", na wyświetlaczu pojawi się "100.00".
3. Umieść masę kalibracyjną 100g (nie dołączona) na środku platformy wagowej, wyświetlacz pokaże "300.00", następnie dodaj masę kalibracyjną 200g (nie dołączona), aż wyświetlacz pokaże "PASS".
4. Kalibracja zakończona sukcesem. Waga jest gotowa do normalnego użytkowania.

1000g

1. Naciśnij przycisk "ON/OFF", aby włączyć zasilanie wagi.
2. Naciśnij i przytrzymaj klawisz "UNIT", aż na wyświetlaczu pojawi się napis "CAL". Następnie naciśnij klawisz "UNIT", na wyświetlaczu pojawi się "1000.00".
3. Umieść masę kalibracyjną 1000g (nie dołączona) na środku platformy wagowej, aż na wyświetlaczu pojawi się napis "PASS".
4. Kalibracja zakończona sukcesem. Waga jest gotowa do normalnego użytkowania.

Funkcja liczenia

1. Umieść wagę na wypoziomowanej powierzchni i włącz jej zasilanie.
2. Przygotuj próbkę (25, 50, 75 lub 100 sztuk) produktu, który chcesz policzyć. Umieść przedmiot na platformie, naciśnij i przytrzymaj przycisk "PCS", aż waga pokaże "25", "50", "75" lub "100". Naciśnij przycisk "UNIT", aby przełączyć się między powyższymi liczbami, aby dopasować ilość przedmiotów na platformie, i ponownie naciśnij przycisk "PCS". Pobieranie próbek zostało zakończone.
3. Umieść na platformie przedmioty, które chcesz policzyć, a na wyświetlaczu pojawi się ich ilość.

Podświetlenie

Wyświetlacz LCD jest wyposażony w niebieskie podświetlenie LED.

Automatyczne wyłączanie

Aby zaoszczędzić zużycie baterii, waga wyłączy się automatycznie po około 90 sekundach, jeśli nie będzie więcej ważeń.

Blokada

Podczas ważenia, gdy waga zostanie ustalona, pojawi się symbol blokady.

Ostrzeżenie

1. "Lo": Niskie napięcie. Proszę wymienić baterie.
2. "O-Ld": Nadmierne obciążenie. Proszę szybko usunąć przedmiot, aby chronić wagę.

Deklaracja zgodności

To urządzenie zostało sprawdzone zgodnie ze wszystkimi aktualnymi wytycznymi CE, takimi jak dyrektywy o kompatybilności elektromagnetycznej i niskim napięciu, i zostało skonstruowane zgodnie z najnowszymi przepisami bezpieczeństwa.

Utylizacja

Znaczenie symbolu "śmietnika"



- Chroń nasze środowisko: nie wyrzucaj urządzeń elektrycznych do odpadów domowych.
- Urządzenia elektryczne, których nie będą Państwo już używać, należy oddać do punktów zbiórki przewidzianych do ich utylizacji.
- Pomaga to uniknąć potencjalnych skutków nieprawidłowej utylizacji dla środowiska i zdrowia ludzi.
- Przyczyni się to do recyklingu i innych form ponownego wykorzystania sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
- Informacje dotyczące miejsc, w których można pozbyć się sprzętu, można uzyskać od władz lokalnych.



UWAGA: Baterie/akumulatory nie mogą być wyrzucane z odpadami domowymi!

- Baterie należy wyjąć z urządzenia.
- Zużyte baterie należy oddać do odpowiedniego punktu zbiórki lub do sprzedawcy.
- Twoje miasto lub władze lokalne mogą udzielić informacji o publicznych punktach zbiórki.

Ten symbol można znaleźć na bateriach/akumulatorach, które zawierają niebezpieczne substancje:



- Pb = zawiera ołów
- Cd = zawiera kadm
- Hg = zawiera rtęć
- Li = zawiera lit

Roczna ograniczona gwarancja

Niniejszy produkt jest objęty gwarancją na brak wad materiałowych i produkcyjnych (z wyłączeniem baterii) przez okres jednego roku dla pierwotnego nabywcy od daty zakupu detalicznego. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń lub zużycia wynikających z wypadku, niewłaściwego użycia, nadużycia, wykorzystania w celach komercyjnych lub nieautoryzowanej regulacji i/lub naprawy. Jeśli konieczny jest serwis, nie należy zwracać urządzenia do sprzedawcy. Jeśli produkt wymaga naprawy (lub wymiany, według naszego uznania), prosimy o staranne zapakowanie produktu i odesłanie go z opłaconą opłatą wraz z paragonem sklepowym zawierającym datę zakupu oraz notatkę wyjaśniającą powód zwrotu na adres.

Importer:

AZE Sp. z o.o. sp. k.

Długa 29

55-040 Królikowice

info@thermopro.pl

www.thermopro.pl